

Qute

Q-move



BELANGIJK: LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK EN BEWAAR ZE OM LATER NOG EENS NA TE LEZEN.
DIT PRODUCT IS EEN VEILIGHEIDSPRODUCT EN IS ALLEEN VEILIG ALS HET GEBRUIKT WORDT CONFORM DEZE GEBRUIKSAANWIJZING.

1 Onderdelenlijst



TEKENINGEN IN DEZE HANDLEIDING ZIJN ALLEEN TER ILLUSTRATIE. HET PRODUCT KAN VARIËREN. FABRIKANT BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR ELKE SPECIFICATIE OF FUNCTIE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING TE WIJZIGEN.

2 Inhoud van de doos:





Controleer of alle onderdelen bij het openen van de doos zijn meegeleverd, neem contact op met uw verkoper als er onderdelen ontbreken.

		
VOORWIEL 2x	ACHTERWIEL 2x	VEILIGHEIDSBEUGEL 1x
		
WANDELWAGEN FRAME 1x	ZITTING 1x	VOETBESCHERMER VOOR ZITTING 1x
		
METALEN STANGEN VOOR WIEG 1 SET	BEKLEDING VOOR WIEG 1x	DEKJE VOOR WIEG 1x
 ADAPTER VOOR AUTOSTOEL 1 SET		

3 Montage instructies

1 Hoe de wandelwagen uit te klappen:

Maak zoals aangegeven bij de pijl in afb. 1 de vergrendelhaak los die de wandelwagen gesloten houdt. Til vervolgens de hendel op zoals aangegeven bij de pijl in afb. 2. De wandelwagen is volledig geopend wanneer u een KLIK hoort.

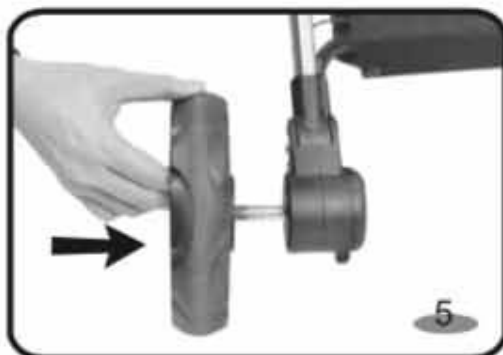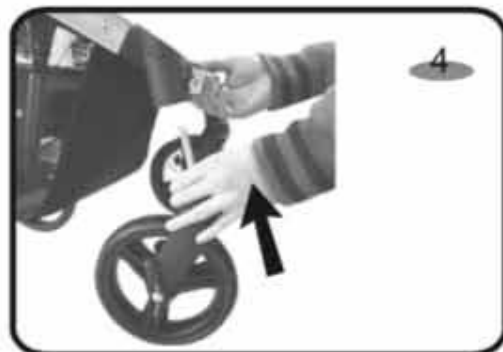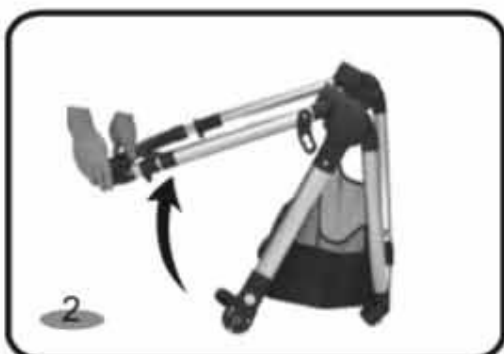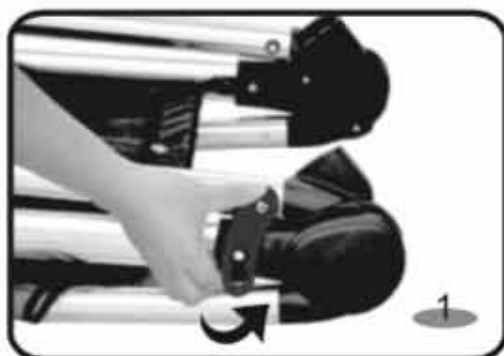

2 Monteer de wielen:

Monteren van de voorwielen: Duw de as van het voorwiel in de voorwielbehuizing zoals getoond in afb. 4. Het voorwiel zit vast als u een KLIK hoort.

Monteren van de achterwielen: Duw de as van het achterwiel in de achterwielbehuizing zoals getoond in afb. 5. Het achterwiel zit vast als u een KLIK hoort.



Tip:

Probeer na montage van de wielen deze te draaien en op en neer te bewegen om er zeker van te zijn dat ze juist gemonteerd zijn.



3 Bevestigen van de zitting:

Bevestig beide adapters A van de zitting tegelijkertijd op het wandelwagenframe in adapterhouder B zoals getoond in afb. 6 en 7. De adapters zitten vast als je een KLIK hoort.



Tip:

Probeer na het monteren van de zitting deze op te tillen om te controleren of de zitting juist op het frame is gemonteerd.

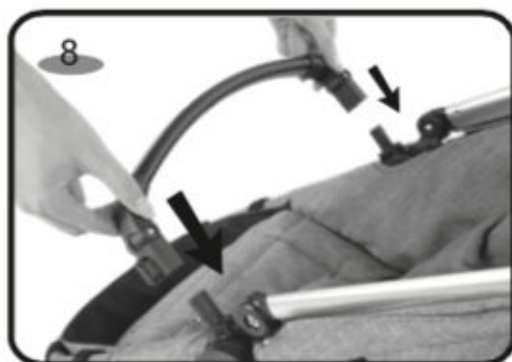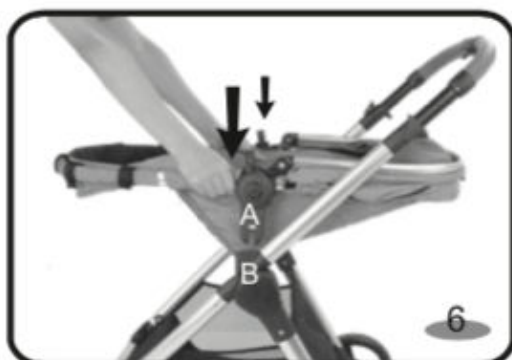

4 Montage van de veiligheidsbeugel:

Druk de veiligheidsbeugel op de daarvoor bestemde pinnen zoals getoond in afb. 8. De veiligheidsbeugel zit vast als je een KLIK hoort.


Als laatste stap, open de zonnekap in de richting van de pijl zoals getoond in afb. 9. Je wandelwagen is nu gereed!



4 Gebruiksaanwijzingen



1 Verstelbare duwer:


De duwer is in hoogte verstelbaar. Druk op de knop met één hand en trek de duwer omhoog of omlaag zoals getoond in afb. 1. De duwer kent 3 posities.

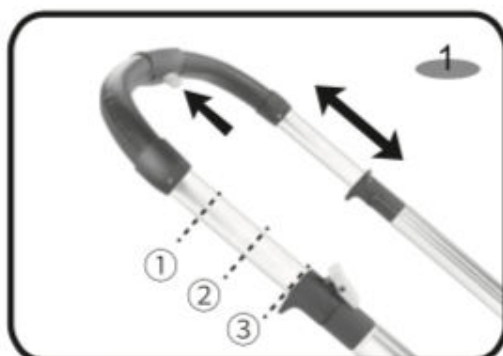

2 Omkeerbare zitting:

Klik de zitting los van het wandelwagenframe door aan beide kanten tegelijk de ontgrendelknop in te duwen en de zitting op te tillen zoals getoond in afb. 2. Vervolgens kan je de zitting omdraaien en in tegengestelde richting terug op het frame plaatsen zoals getoond in afb. 3 en 4.

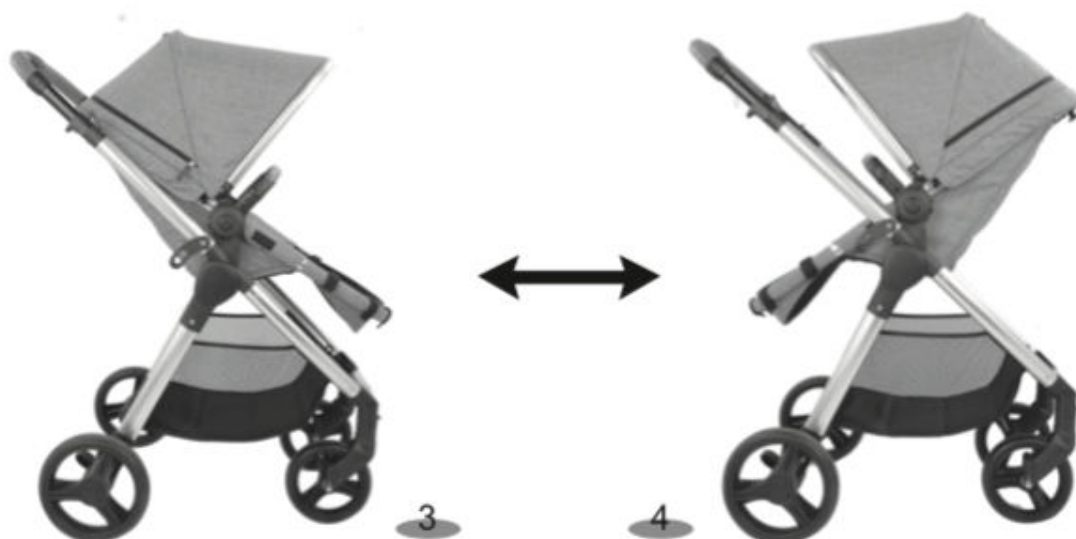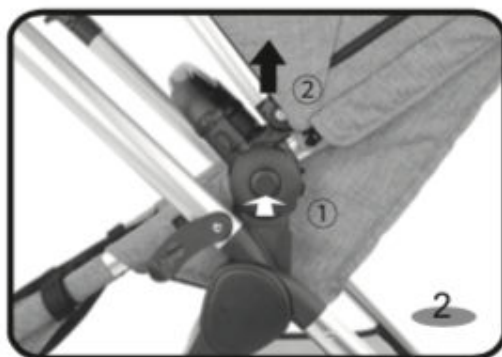

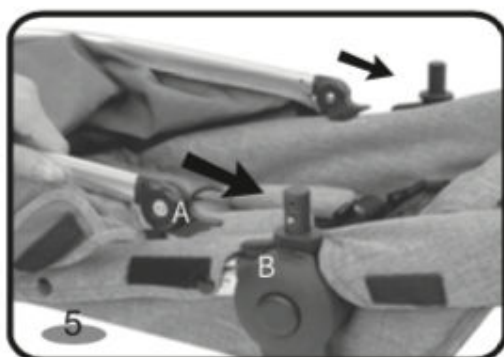

3 Monteren en demonteren van de zonnekap:

1). Zonnekap monteren: Schuif aan beide kanten van de zonnekap voet A in sleuf B zoals getoond in afb. 5. Sluit de zonnekap vervolgens af met klittenband zoals getoond in afb. 6.



2). Zonnekap demonteren: Trek eerst het klittenband los en trek vervolgens voet A aan beide kanten van de zonnekap uit sleuf B.





4 Bekleding van de zitting plaatsen en verwijderen:

1). Plaatsen van de bekleding: Leg de bekleding los in het frame van de zitting. Maak de bekleding met de 12 drukkers vast aan het frame zoals getoond in afb. 7. Maak de bekleding tevens vast met 6 stukken klittenband rondom het frame zoals getoond in afb. 8.


2). Verwijderen van de zitting bekleding: Maak de 12 drukkers en 6 stukken klittenband los zodat de bekleding los komt van het frame.

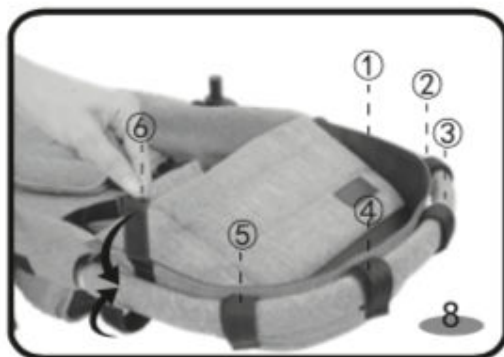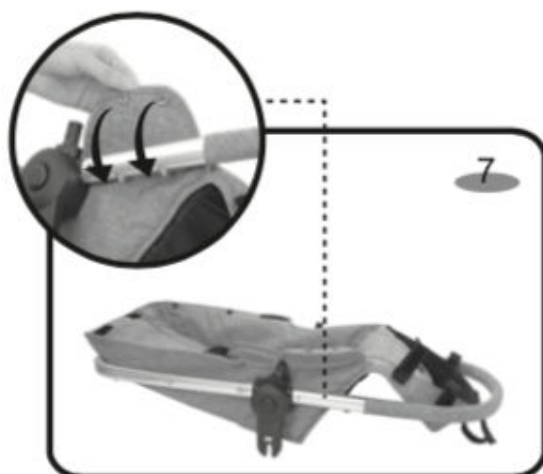

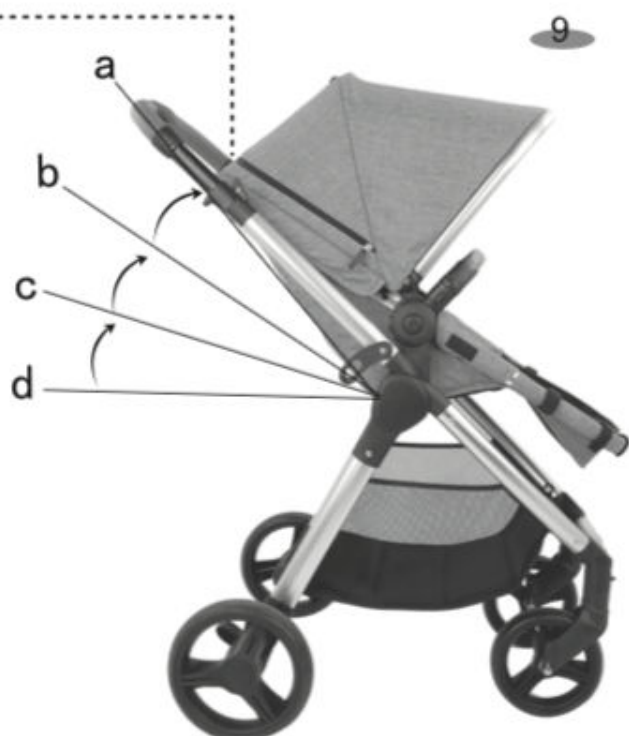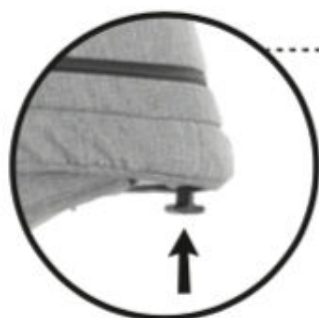

4 Verstelbare zitting:

Druk de knop in aan de onderkant van de bovenzijde van de zitting om de hoek van de rugleuning te verstellen. De stoel kan in 4 standen worden veresteld. Zie ook afb. 9.

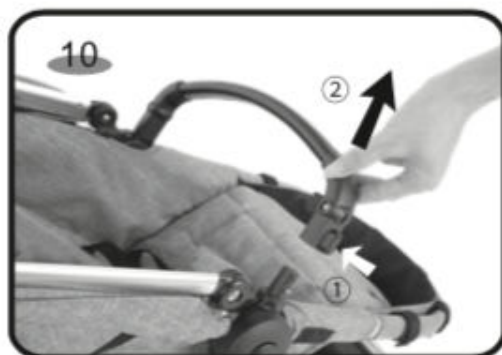

5 Losmaken veiligheidsbeugel:





Druk de knop in aan de zijkant van de veiligheidsbeugel en trek tegelijkertijd de veiligheidsbeugel omhoog zoals getoond in afb. 10.



De veiligheidsbeugel volledig losmaken: druk de knoppen aan beide kanten tegelijk in en trek vervolgens de veiligheidsbeugel omhoog zoals getoond in afb. 11.

6 Gordel bevestiging:

Steek de gespen van schouderriem A en taillieriem B door de lussen in de rugleuning (afb. 12) en de houten plaat binnenin de rugleuning (afb. 13). Steek de kruisgordel door het zitkussen en de houten plaat die zich in de binnenkant van het zitkussen bevindt (afb. 14). Zorg ervoor dat de gordels stevig zijn vastgemaakt voor ingebruikname van de wandelwagen.

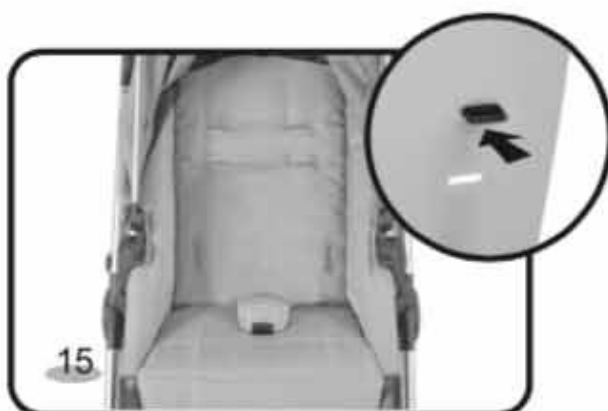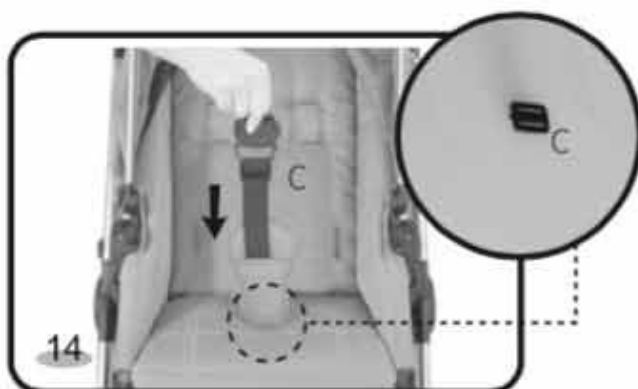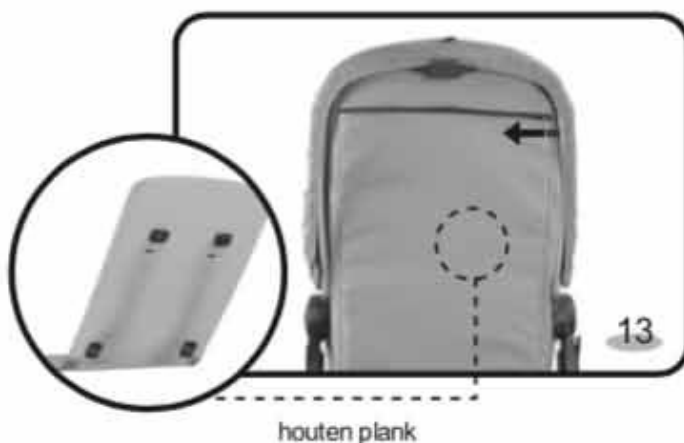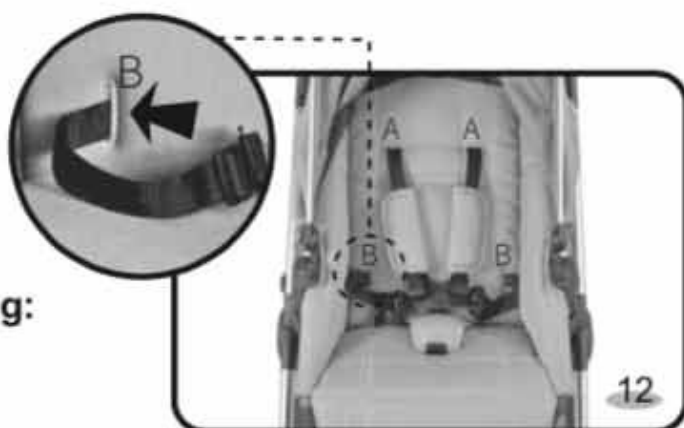

7 Gordel loshalen:

Maak de schouderriem en taillieriem los door de gespen uit de lussen te trekken zoals getoond in afb. 15.

8 De gespen bevestigen:

1). Schuif de gespen van de schouderriem (A, B) in de gespen van de taillieriem (C, D) zoals getoond in afb. 16. Bevestig vervolgens deze gespen in de centrale gesp E zoals getoond in afb. 21 tot dat u een KLIK hoort.




2). Maak de riemen los door op de middelste knop E te drukken zoals getoond in afb. 17.

3). Stel de schouder- en taillieriem af op basis van de grootte van het kind in een comfortabele positie zoals getoond in afb. 18.





Tip:

Gebruik altijd de gordels wanneer het kind in de wandelwagen zit.

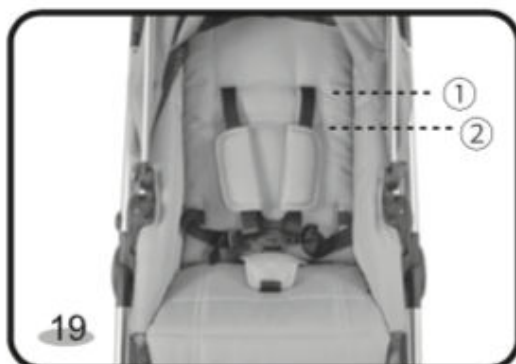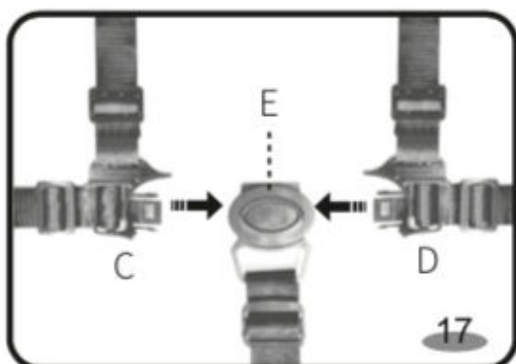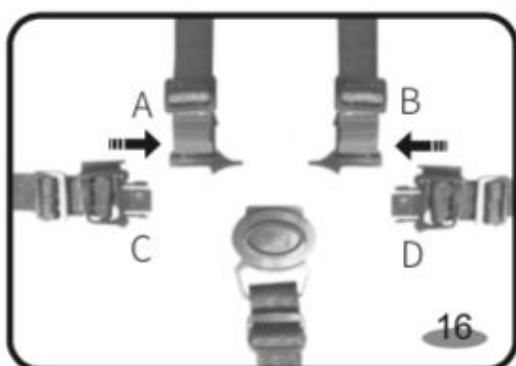

De hoogte van de schouderriem kan in twee standen worden ingesteld zoals getoond in afb. 19. Stel de hoogte van de schouderriem af door de riem uit de zitting te halen en deze vervolgens terug te monteren op de andere hoogte. Beide schouderriemen dienen op dezelfde hoogte te zitten. Verzekert u ervan dat de riemen altijd weer goed aan de zitting worden vastgemaakt.

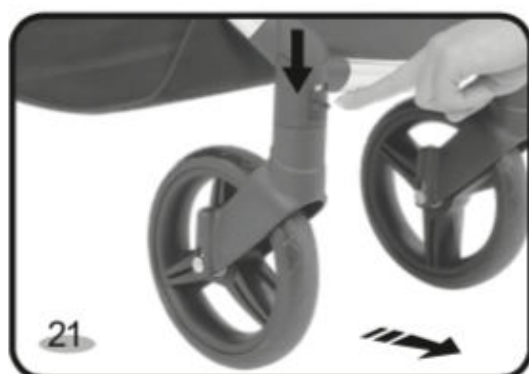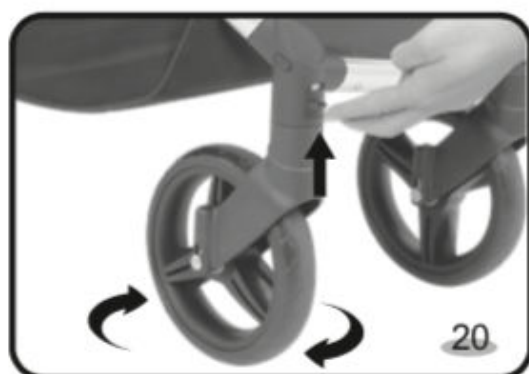


9 Wielen:

1). Voorwiel draaivergrendeling:
Aan de voorzijde van de voorwielbehuizing zit een hendel. Duw deze hendel in de bovenste positie om het voorwiel te laten zwenken. Wanneer je de hendel naar beneden duwt en het voorwiel draait totdat je een **KLIK** hoort, dan is het voorwiel vergrendeld en zal niet meer zwenken. Zie ook afb. 20 en 21.


2). Voorwielen losnemen: Aan de buitenzijde van de voorwielbehuizing zit een knop. Druk deze in om het voorwiel los te nemen. Zie afb. 22.




3). Achterwielen losnemen: Aan de onderzijde van de achterwielbehuizing zit een ijzeren schuif. Schuif deze naar beneden om het achterwiel los te nemen. Zie afb. 23.

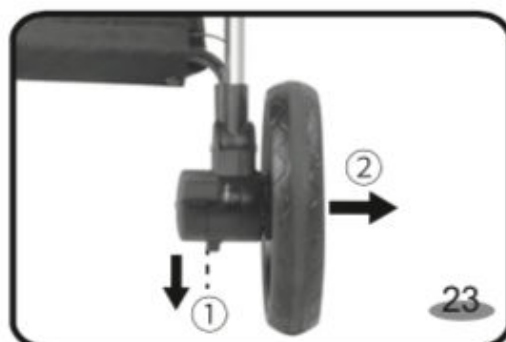

4). Achterwielremmen:
Om de achterwielremmen in werking te stellen, duw met je voet op pedaal 1 zoals getoond in afb. 24. Door het pedaal opnieuw in te drukken worden de achterwielremmen weer ontgrendeld. Een rood vlak in de indicator betekent remmen vast, groen betekent remmen los.

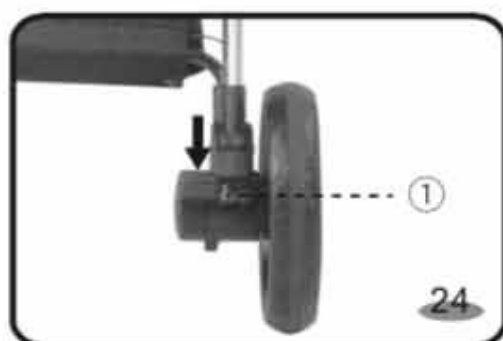

5 Bevestiging van accessoires:

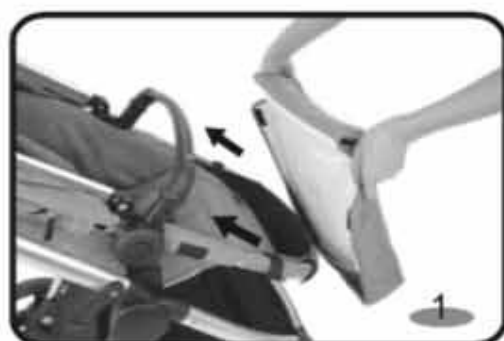


1 Plaatsen en verwijderen van de voetbeschermer


Plaatsen van de voetbeschermer op de zitting: plaats de voetbeschermer op de voetsteun van de zitting in de richting van de pijl zoals getoond in afb. 1. Maak de voetbeschermer verder vast met de aanwezige stukken klittenband zoals getoond in afb. 2.



2 Assembleren van de wieg:

Als eerste dien je de voor- en achterzijde van de wiegbekleding en het frame van de wieg / zitting te bepalen. De achterkant van het frame is te herkennen aan de knop. De achterkant van de bekleding is te herkennen aan 2 stukken klittenband. Zie afb. 3.


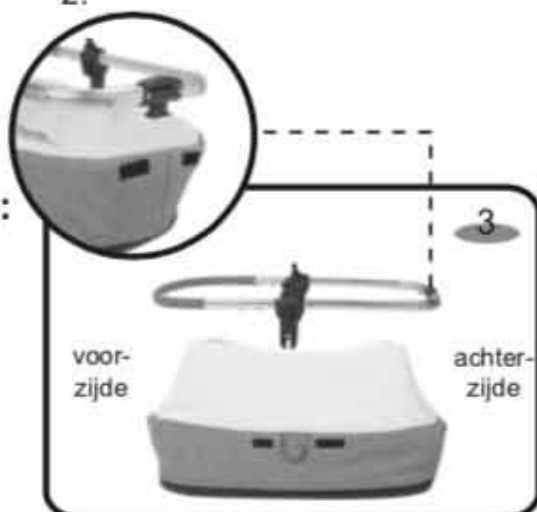


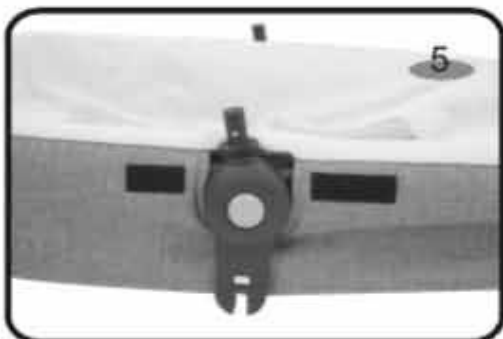

Het plaatsen van het frame :
Plaats de achterkant van het frame in de achterkant van de wiegbekleding zoals getoond in afb. 4. Steek daarna de adapters aan het zijkant van het frame door de grote gaten in de zijkant van de bekleding. Controleer of ook de pinnen ter bevestiging van de veiligheidsbeugel door de gaten van de bekleding zijn gestoken zoals getoond in afb. 5. Stop daarna de rest van het frame in de wiegbekleding zoals getoond in afb. 6.




Het plaatsen van de metalen stangen in de wieg: voordat je de stangen plaatst dien je vast te stellen welke stang de hoogste is. De hoogste stang komt aan de voorzijde (bij voeten) van de wieg. En de lagere stang komt aan de achterzijde (hoofd). Zie afb.7. De uiteinden van beide stangen dien je door de gaten in de stof en daarna in de gaten in het frame te steken. Zie afb. 8.

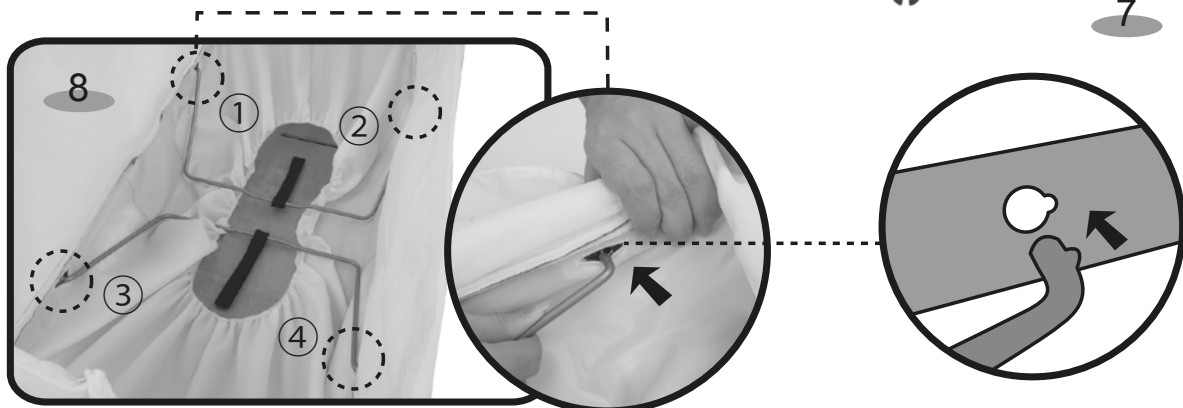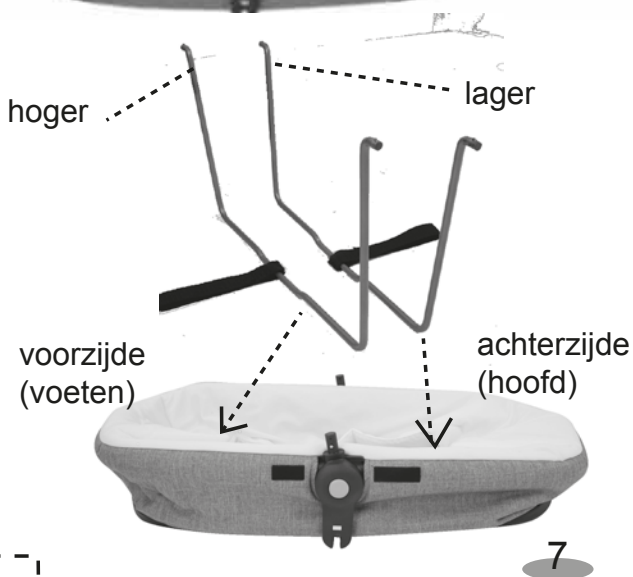





Trek met behulp van de riem de ene stang in sleuf A en de andere in sleuf B zoals getoond in afb. 9 en 10. De ijzeren stangen bevinden zich in de juiste positie wanneer u KLIK hoort en de reiswieg volledig is opgeklapt.

Als laatste plaats je de matras in de wieg zoals getoond in afb. 11.

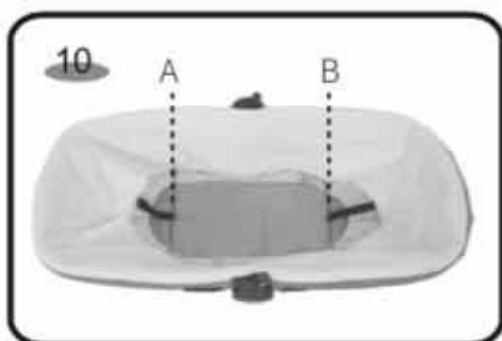

Monteren van de zonnekap op de wieg: Schuif aan beide kanten van de zonnekap voet C in sleuf D zoals getoond in afb. 12. Sluit de zonnekap vervolgens af met klittenband zoals getoond in afb. 13. Zet de zonnekap rechtop zoals getoond in afb. 14.

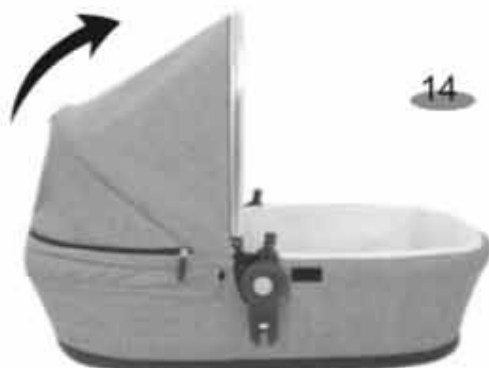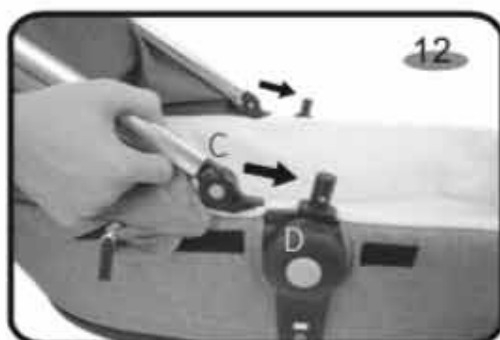



3 Bevestigen en loshalen van de wieg:



1). Wieg bevestigen op het frame: Bevestig beide adapters A van de wieg tegelijkertijd op het wandelwagenframe in adapterhouder B zoals getoond in afb. 19. De adapters zitten vast als je een KLIK hoort.

2). Klik de wieg los van het wandelwagenframe door aan beide kanten tegelijk de ontgrendelknop in te duwen en de wieg op te tillen zoals getoond in afb. 20.

Plaatsen van het dekje van de wieg: Plaats het dekje op de wieg met behulp van de 3 stukken klittenband zoals getoond in afb. 15. Gebruik tevens de 2 drukkers aan de binnenkant van de zonnekap zoals getoond in afb.

16. Bevestigen van de veiligheidsbeugel op de wieg: Druk de veiligheidsbeugel op de daarvoor bestemde pinnen zoals getoond in afb. 17. De veiligheidsbeugel zit vast als je een KLIK hoort.

Je wieg is nu klaar voor gebruik zoals getoond in afb. 18.

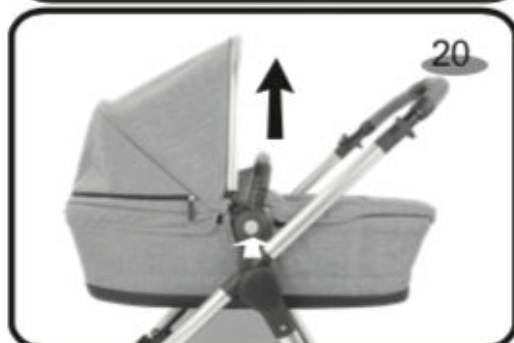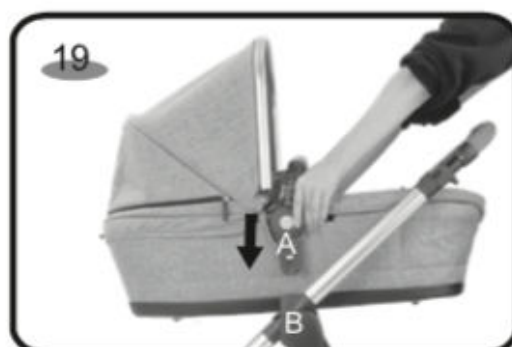


4 Deassembleren van de wieg:


Loshalen van de veiligheidsbeugel:
Druk de knoppen aan beide kanten van de veiligheidsbeugel in en trek vervolgens de veiligheidsbeugel omhoog zoals getoond in afb. 21.



Loshalen van het dekje van de wieg:
Open de 2 drukkers aan de binnenkant van de zonnekap zoals getoond in afb. 22. Haal de 3 stukken klittenband los zoals getoond in afb. 23.


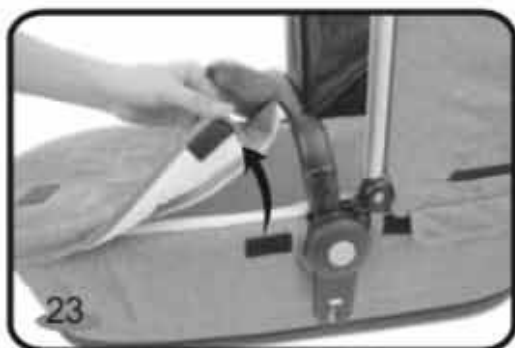


Loshalen van de zonnekap: Haal de 4 stukken klittenband los zoals getoond on afb. 24. Trek voet C aan beide kanten van de zonnekap uit sleuf D zoals getoond in afb. 25.

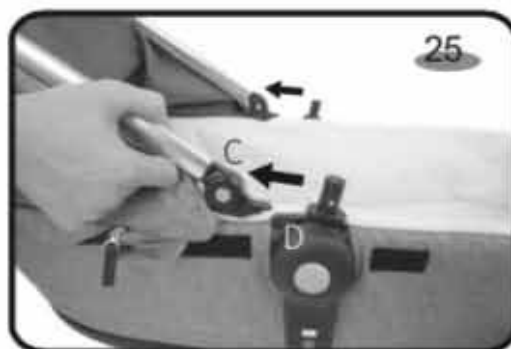


Haal de matras uit de wieg zoals getoond in afb. 26.

Verwijderen van de ijzeren stangen: Trek de stangen uit sleuf A en B met behulp van de riemen in de richting van de pijl zoals getoond in afb. 27. Haal daarna de stangen uit gat C zoals getoond in afb. 28. Je kan de stangen nu uit de wieg verwijderen.

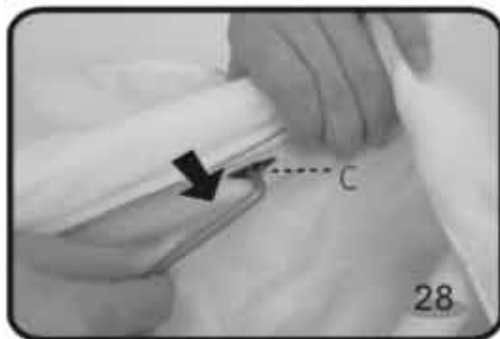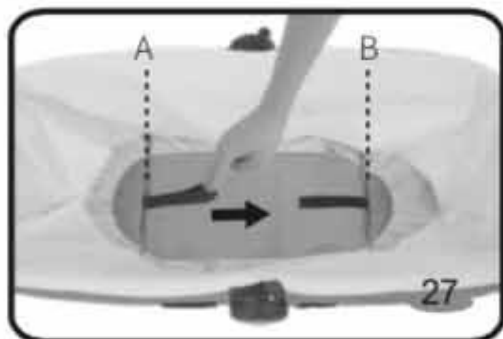

Haal de adapter door het gat in de bekleding zoals getoond in afb. 29 en 30. Je kan nu het frame uit de wieg verwijderen zoals getoond in afb. 31. Je kan het frame nu weer gebruiken om de zitting erop te bevestigen zoals uitgelegd op pag. 6 van deze handleiding.

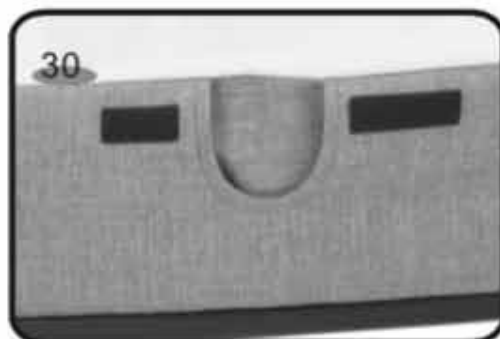


7 Inklap instructies



1). Verwijderen van zitting of wieg: Verwijder voor het inklappen eerst een eventueel aanwezige zitting of wieg door de ontgrendelknop op de adapter in te drukken aan beide kanten.

2). Inkorten van de duwer: Duw de knop in het midden van het handvat in om de duwer naar beneden te bewegen en zo korter te maken.

2). Inklappen van het frame: Duw eerst knop 1 in en houd deze ingedrukt. Duw tegelijkertijd knop 2 aan beide kanten omhoog zoals getoond in afb. 1. Vouw vervolgens het frame samen zoals getoond in afb. 2. Vouw het frame uiteindelijk zo samen dat de vergrendelhaak het frame vergrendeld zoals getoond in afb. 3.

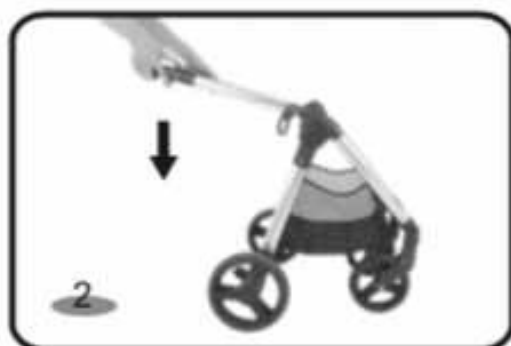

WAARSCHUWING



Gebruik niet als draagwieg!

GEBRUIK EN ONDERHOUD:

- ★ Dit product vereist regelmatig onderhoud door de gebruiker. Controleer regelmatig alle klinknagels en kliksystemen op correcte vergrendeling en veiligheid. Inspecteer alle remmen, wielen en banden.
- ★ Controleer alle veiligheidsvoorzieningen voor een correcte werking, met name de vergrendelingssystemen. Deze moeten ten alle tijden vrij kunnen bewegen.
- ★ Stop met het gebruik van dit product, als er sprake is van beschadigde, missende of gebroken onderdelen.
- ★ Als de wielen piepen, spaarzaam smeren met teflon of silicone coating. Gebruik GEEN olie of producten op vetbasis omdat deze vuil zullen aantrekken, waardoor beweging wordt beïnvloed.
- ★ Gebruik alleen originele Qute-onderdelen. Het kan onveilig zijn om niet originele onderdelen te gebruiken.
- ★ Reinig het frame met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel en laat het goed drogen. Gebruik geen schuurmiddelen.
- ★ Als dit product wordt blootgesteld aan zout water, raden wij aan het zo spoedig mogelijk te reinigen met water. Daarna goed laten drogen.
- ★ Het zitje en de zonnekap kunt u schoonmaken met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. AUB goed drogen voordat u het product opnieuw gaat gebruiken.
- ★ Bewaar het product niet gevouwen als het nog nat is en laat het nooit in een vochtige omgeving staan, dit kan schimmelvorming of roest veroorzaken.



WAARSCHUWING

- ★ Houd dit product uit de buurt van open vuur.
- ★ Laat het kind nooit alleen, zonder toezicht.
- ★ De kinderwagen voldoet aan de norm EN1888:2012.
- ★ De wandelwagen is niet voor kinderen die meer wegen dan 15 KGS (33LBS).
- ★ Het is geschikt voor kinderen niet ouder dan 3 jaar.
- ★ Voorkom ernstig letsel door vallen of wegglijden. Gebruik altijd het gordelsysteem.
- ★ Plaats niet meer dan 3 KGS in de boodschappenmand.
- ★ Vervoer geen extra kinderen, goederen of accessoires in of op deze kinderwagen, behalve zoals aanbevolen in de instructies van de fabrikant.
- ★ Zet de kinderwagen op alle remmen als u de kinderwagen parkeert.
- ★ Zorg dat kinderen buiten bereik zijn van bewegende delen als u de kinderwagen / wandelwagen aanpast, anders kunnen ze gewond raken.
- ★ Dit product is niet bedoeld om mee te skaten of te rennen.
- ★ Gebruik nooit de zitting als uw baby jonger is dan 6 maanden. Het liggende systeem van de stoel is niet voor baby's jonger dan 6 maanden. De wandelwagen is ontworpen om vanaf de geboorte te worden gebruikt maar gebruik alleen de meest liggende positie voor pasgeboren baby's.
- ★ Gebruik altijd het gordelsysteem.
- ★ Gebruik het harnas gordelsysteem zodra je kind zonder hulp kan zitten.
- ★ Geen extra matras toevoegen.
- ★ De parkeerrem moet worden gebruikt bij het plaatsen en uitnemen van het kind.
- ★ Gebruik nooit de meest achterover getrokken sledepositie tenzij je de stoel gebruikt als slaapplek.
- ★ Lees de instructies aandachtig voor gebruik van dit product.



Ontwerp & Kwaliteit

Q-world BV
Jagersveld 23
5405 BW Uden
NEDERLAND

www.Quteworld.com